


# FensterLüfto<sup>®</sup> *selbstklebend*

Die frische Innovation

So einfach kann moderne  
Wohnungslüftung sein


## Montageanleitung

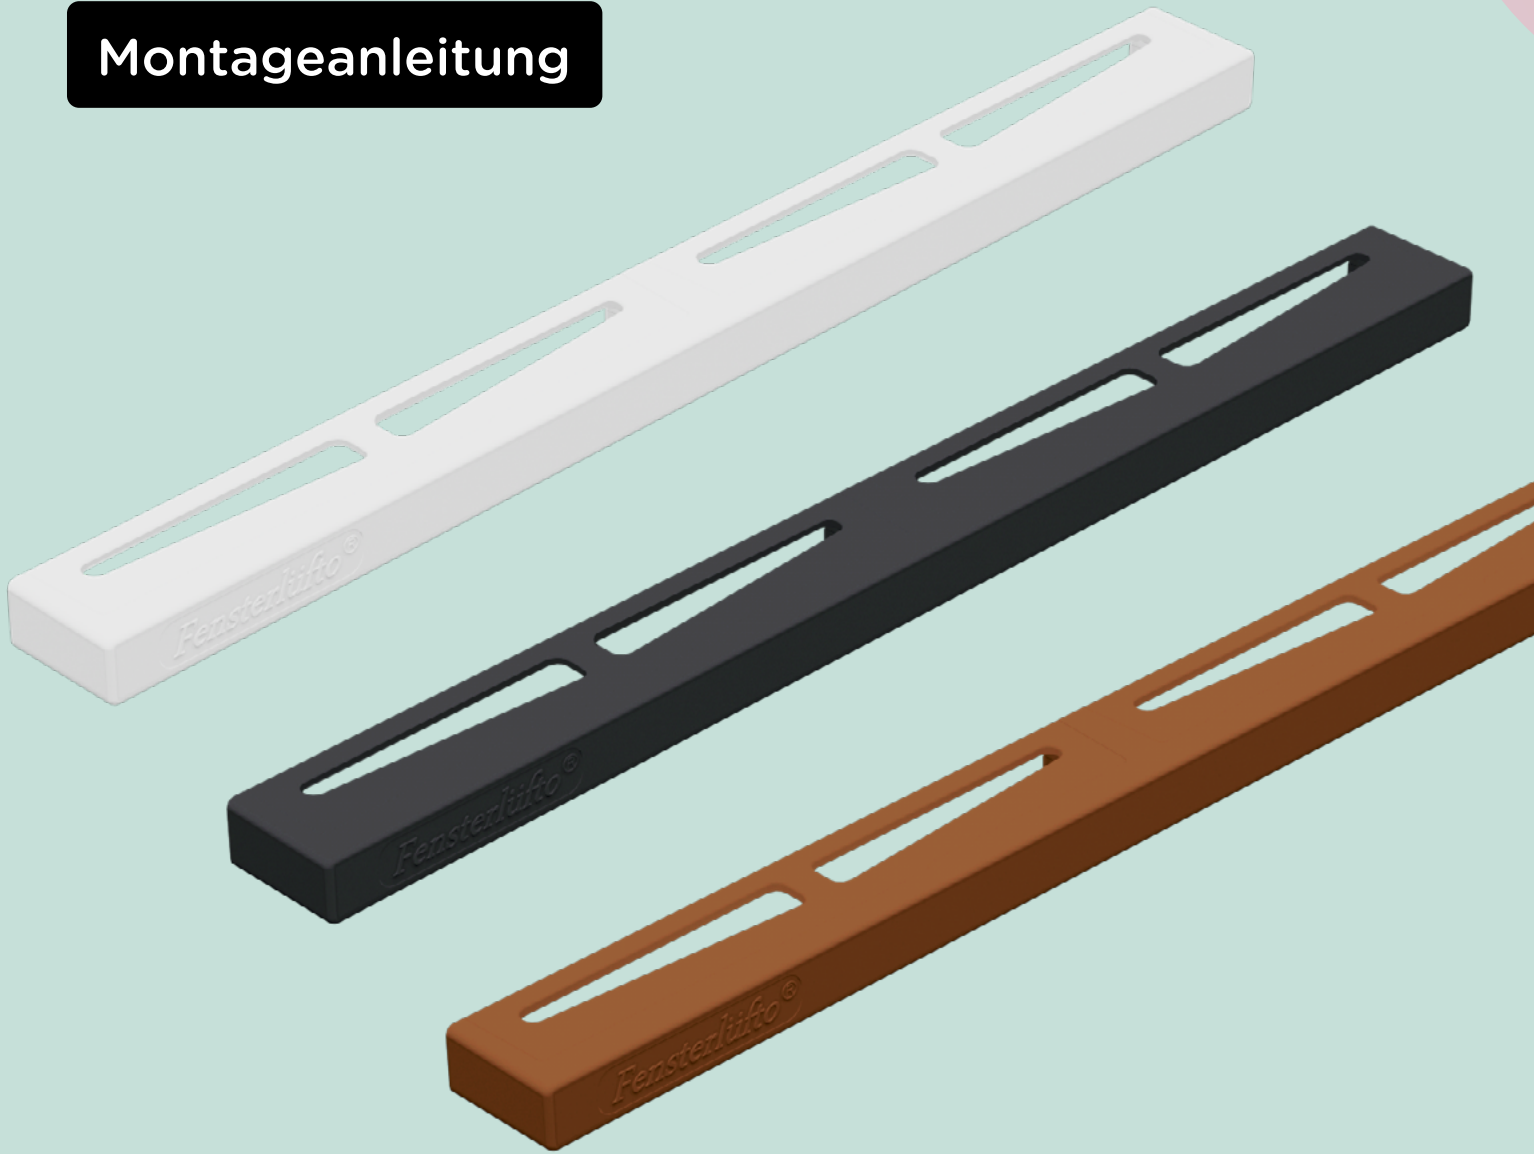


# Montageanleitung FensterLüfto® selbstklebend Fensterfalzlüfter für Kunststoff-, Holz- und Holz- Aluminiumfenster\*

## Montage beim Kunststofffenster mit Anschlagdichtung oder Mitteldichtung


- 1.) Vor der Montage sollte festgelegt werden, ob ein oder zwei FensterLüfto® selbstklebend montiert werden.  
In jedem Fall ist der Flügelüberschlag zu reinigen und am Fensterflügel oben waagrecht die Mitte zu markieren.

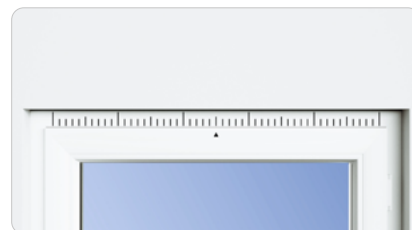

- 2.) Im Anschluss wird der Fensterflügel geöffnet und rechts und links von der Markierung je 125 mm angezeichnet. Sollten zwei FensterLüfto® selbstklebend montiert werden, sind es je 250 mm rechts und links.

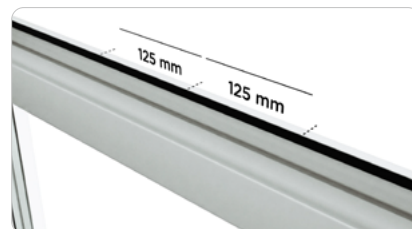

- 3.) An den angezeichneten Stellen wird nun die Dichtung mit einem scharfen Cuttermesser eingeschnitten.

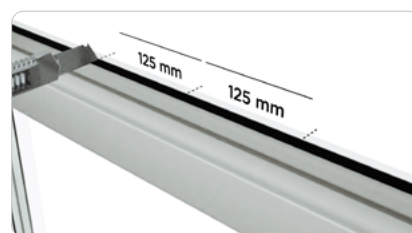

- 4.) Die Dichtung wird im Anschluss zwischen den eingeschnittenen Stellen mit einem scharfen Cuttermesser weggeschnitten oder mit einer Zange komplett aus der Nut gezogen.



- 5.) Um die Zuluft für den, bzw. die Lüfter zu generieren, wird nun im senkrechten Bereich des Fensterrahmens die Mitte angezeichnet.



- 6.) Nun wird mit einem scharfen Cuttermesser mittig im senkrechten Bereich, rechts und links je 150 mm Dichtung weggeschnitten oder komplett entnommen. Werden zwei FensterLüfto® selbstklebend montiert, erhöht sich das Maß auf 300 mm pro Seite.



- 7.) Der Fensterflügel wird wieder geschlossen. Jetzt wird der Schutzfilm vom Klebeband auf dem Boden des FensterLüfto® selbstklebend abgezogen.



- 8.) Der FensterLüfto® selbstklebend wird nun mit der Klebefläche nach unten zeigend mittig gegen den Fensterrahmen gedrückt.



- 9.) Im Anschluss wird der Lüfter nur noch fest auf den Fensterflügel gedrückt. Der Klebefilm entwickelt in den ersten 72 Stunden die volle Kraft.



- 10.) Bei Mitteldichtungssystemen ist die Mitteldichtung (diese kann im Fensterflügel oder wie auf dem Bild im Fensterrahmen verbaut sein) direkt gegenüber dem Lüfter auf Lüfterlänge zu entfernen.




## Montage beim Holz- und Holz-Aluminiumfenster\*


### Schritte 1-4 werden wie beim Kunststofffenster durchgeführt

(Die Montage bzw. Fräsung am Holzfenster sollte von einem Fachmann ausgeführt werden)

- 5.) Im Fensterflügel wird die Mitteldichtung (diese kann im Fensterflügel oder im Fensterrahmen sein) auf Länge des FensterLüfto® selbstklebend entfernt. Verfügt das Holzfenster **ausschließlich** über eine Mitteldichtung, muss zusätzlich eine Fräsung\*\* an der Innenseite des Fensterflügels auf Lüfterlänge mit ca. 4-5 mm Tiefe ausgeführt werden. Der Lüfter wird anschließend direkt über die Fräsung geklebt (siehe Schritt 8 und 9 beim Kunststofffenster).

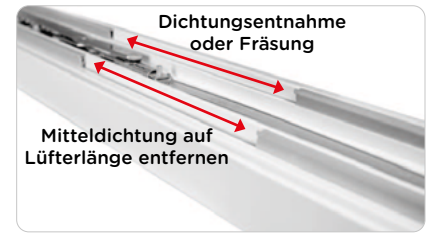

- 6.) Um beim Holzfenster Zuluft herzustellen, wird gegenüber des FensterLüfto® selbstklebend eine Fräsung\*\* von 300 mm (bei zwei Lüftern 600 mm) am Fensterrahmen durchgeführt. Es muss ein Luftspalt von 2,5 mm zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel hergestellt werden. Wird der Spalt nicht wie beschrieben ausgeführt, verringern sich die Luftmengen um ca. 30%.

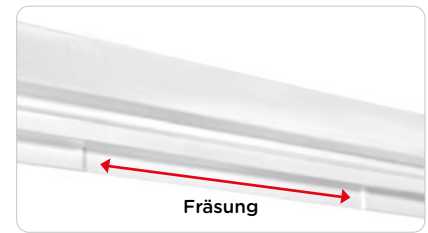

\* Bei Holz- bzw. Holz-Aluminiumfenstern kann der FensterLüfto® selbstklebend auch genutzt werden, jedoch muss hier geprüft werden, ob das Klebeband auf der Beschichtung des Fensters gut haftet.

\*\* Alle gefrästen Stellen müssen mit Holzschutzmittel behandelt werden.